

Anleitung: **FORD Fiesta Mk6 Kastenwagen**

Spiegelkappe wechseln

ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug


Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden: FORD Fiesta Mk6 Kastenwagen 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Kastenwagen 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Kastenwagen 1.25, FORD Fiesta Mk6 Kastenwagen 1.5 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Kastenwagen 1.0 EcoBoost, FORD Fiesta Mk6 Kastenwagen 1.0, FORD Fiesta Mk6 Kastenwagen 1.6 ST, FORD Fiesta Mk6 Kastenwagen 1.6 Ti-VCT, FORD Fiesta Mk6 Kastenwagen 1.4

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: FORD Fiesta Mk6 Schrägheck (JA8, JR8) 1.6 TDCi

AUSTAUSCH: SPIEGELKAPPE – FORD FIESTA MK6 KASTENWAGEN. WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:

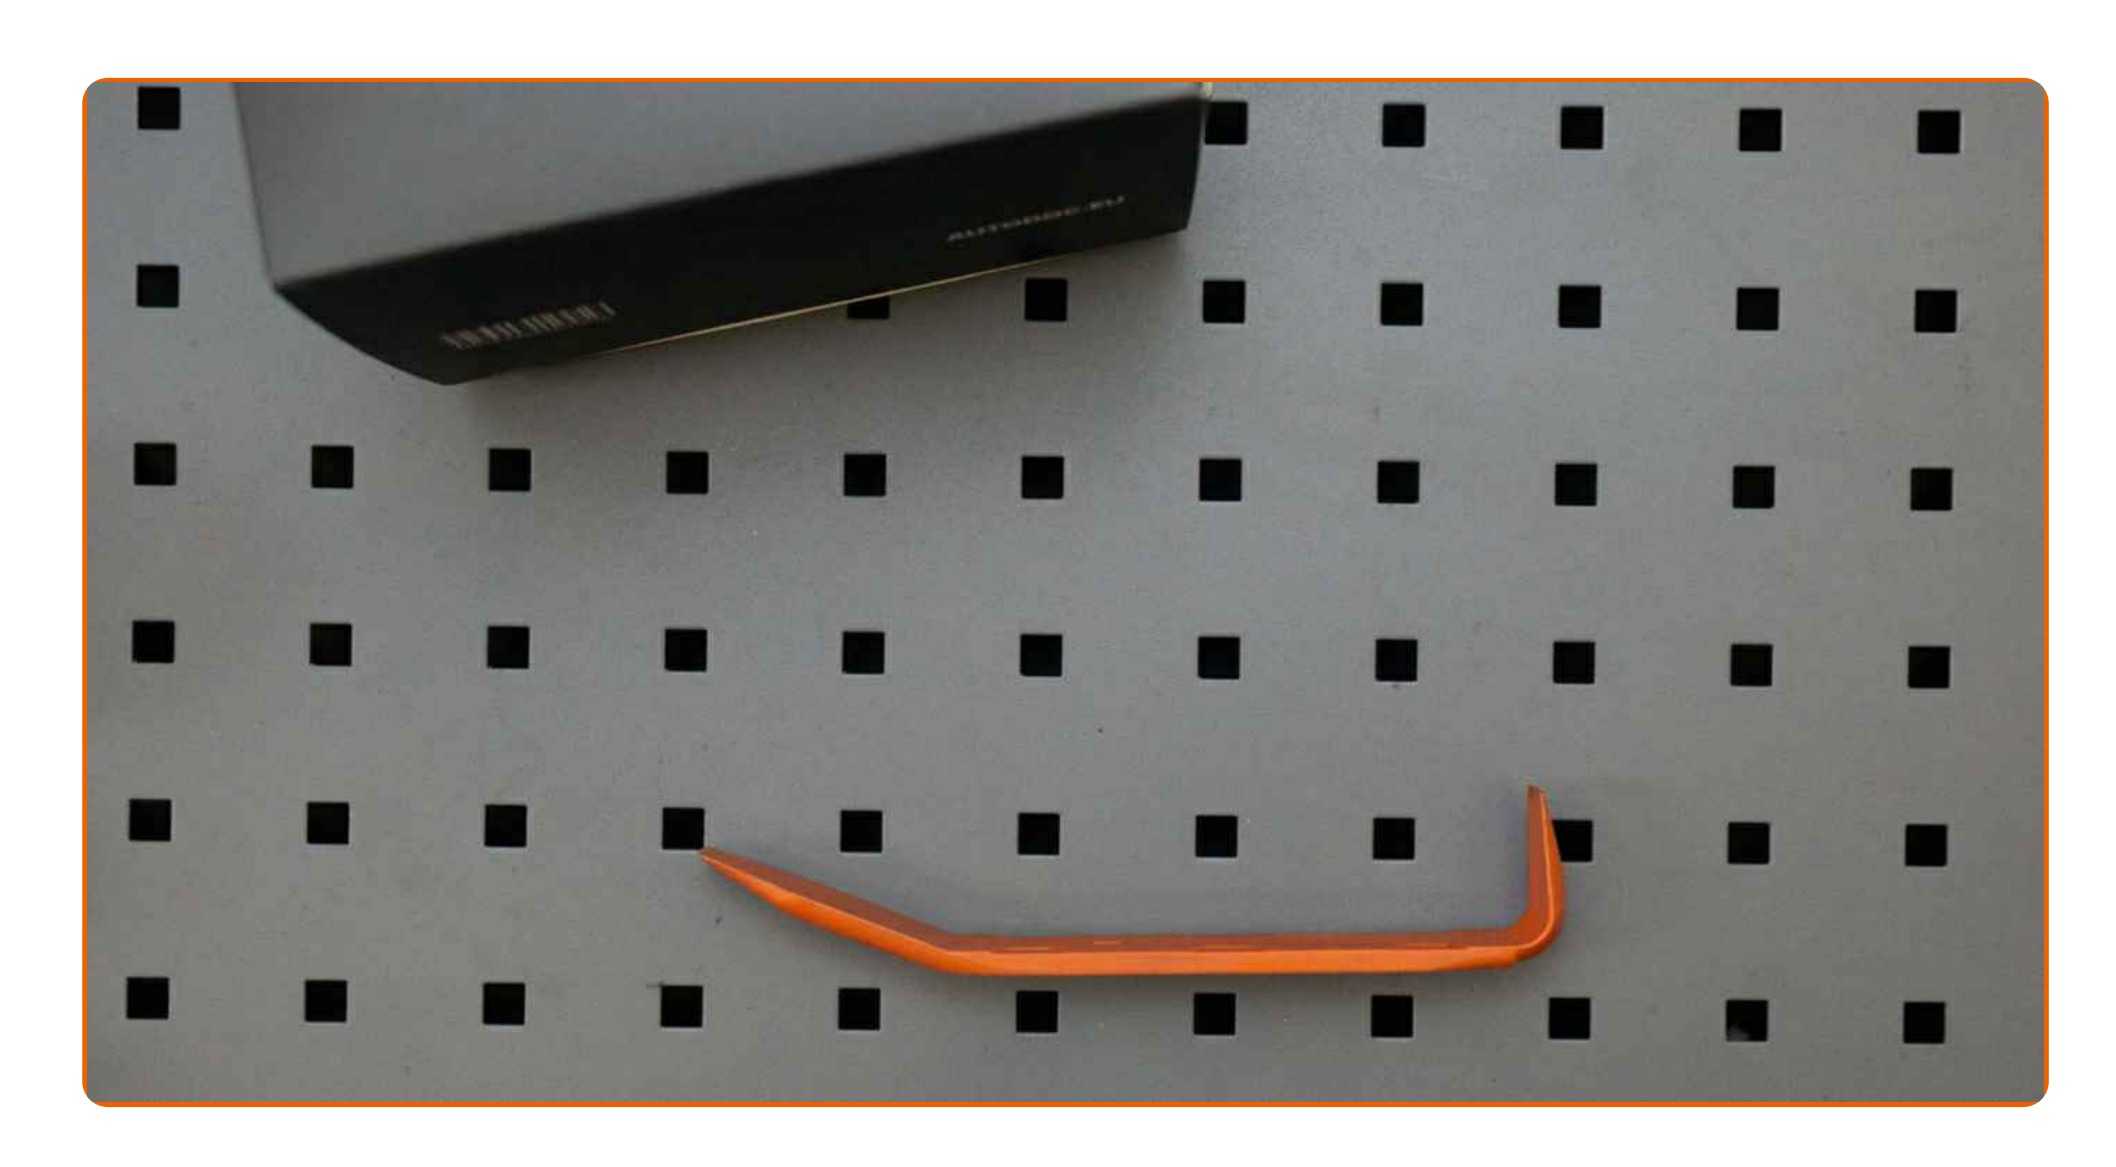

- Zierleistenkeil


Werkzeuge kaufen

Austausch: Spiegelkappe – FORD Fiesta Mk6 Kastenwagen. AUTODOC-Experten empfehlen:

- Das Austauschverfahren für die rechten und linken Außenspiegelgehäuse ist identisch.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

AUSTAUSCH: SPIEGELKAPPE – FORD FIESTA MK6 KASTENWAGEN. GEHEN SIE WIE FOLGT VOR:


1 Neigen Sie das Spiegelglas aus dem Gehäuse. Verwenden Sie einen Zierleistenkeil.

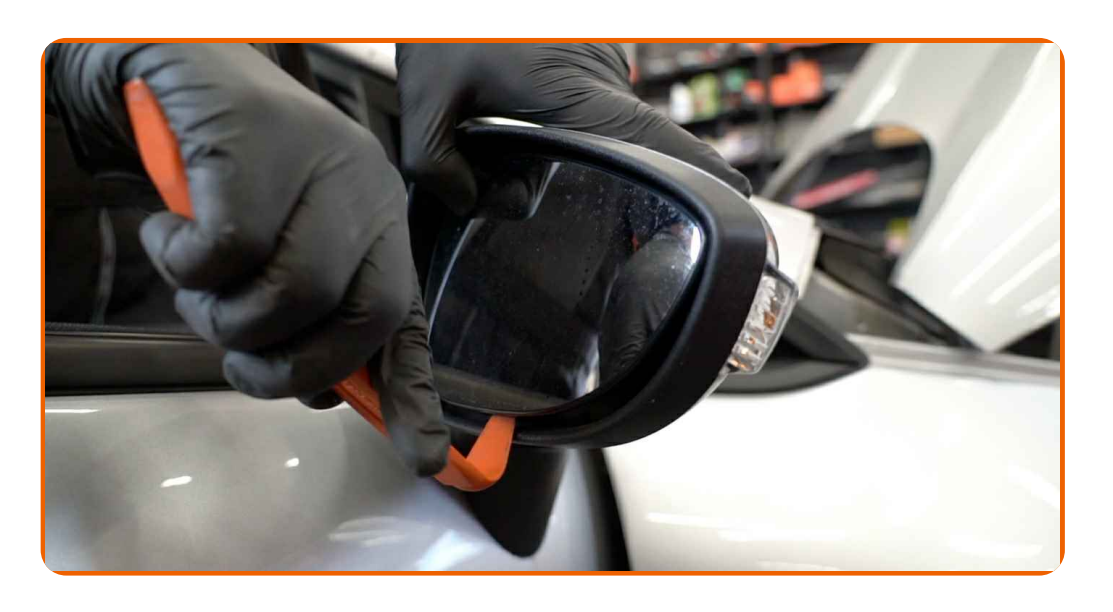

2 Befreien Sie vorsichtig das Spiegelglas aus seiner Halterung. Verwenden Sie einen Zierleistenkeil.



3 Entfernen Sie das Spiegelglas.

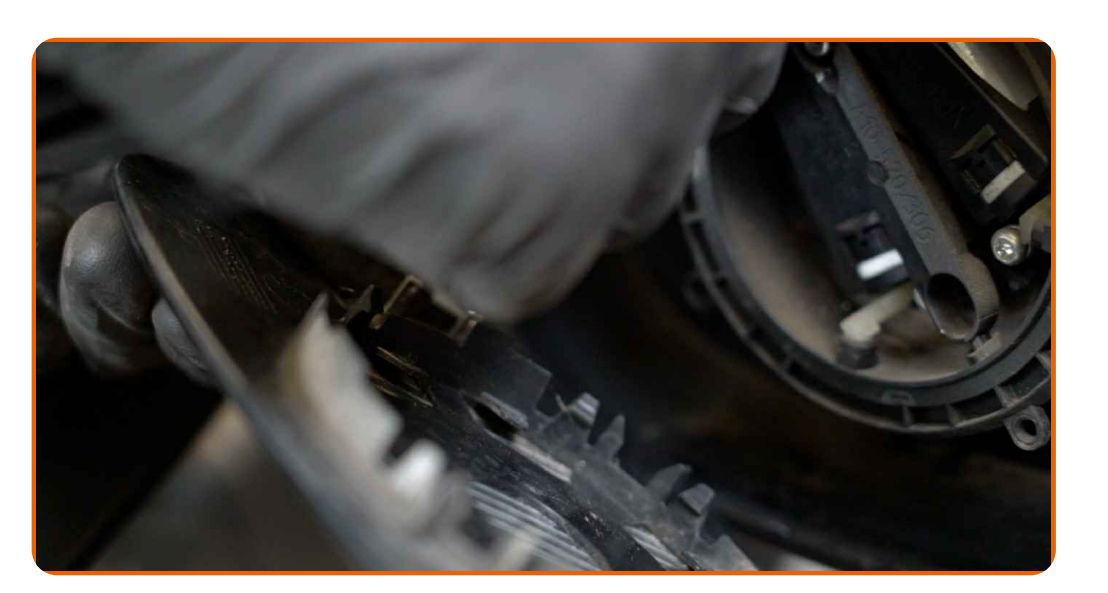


AUTODOC empfiehlt:


- Austausch: Spiegelkappe – FORD Fiesta Mk6 Kastenwagen. Wenden Sie bei der Demontage des Teils keine übermäßige Kraft an, da es dadurch beschädigt werden könnte.

4 Trennen Sie die Steckverbindungen der Spiegelheizung.



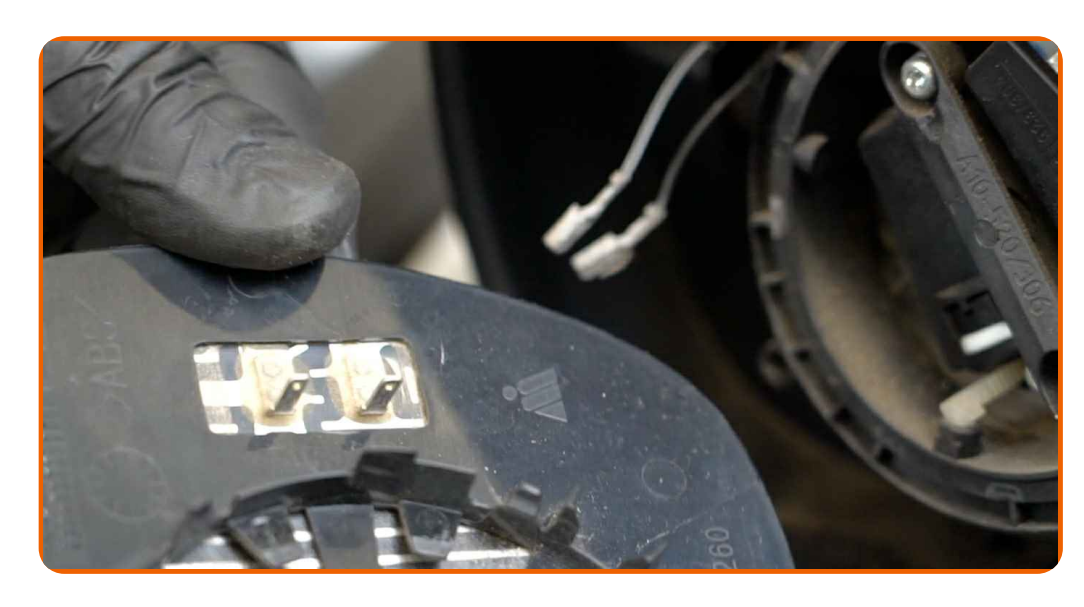

5 Hebeln Sie die Clips des Außenspiegelgehäuses heraus. Verwenden Sie einen Zierleistenkeil (2 Teile).

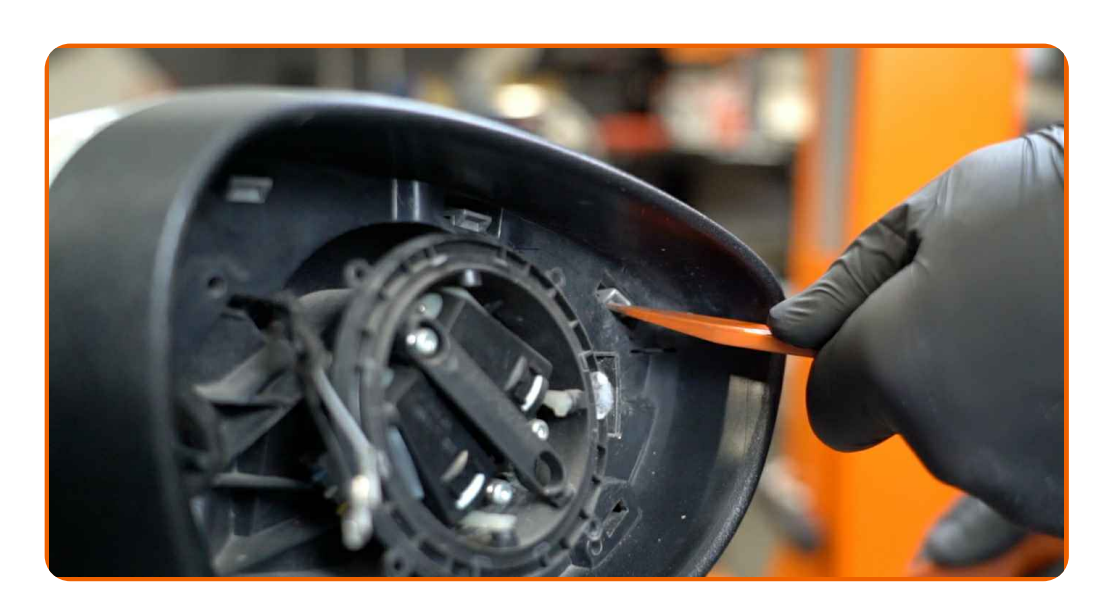

Austausch: Spiegelkappe – FORD Fiesta Mk6 Kastenwagen. AUTODOC empfiehlt:

- Wenden Sie bei der Entfernung des Teils keine übermäßige Kraft an, da Sie es sonst beschädigen könnten.

6 Entfernen Sie das Außenspiegelgehäuse.



7 Bauen Sie das neue Außenspiegelgehäuse ein.



8 Drücken Sie das Außenspiegelgehäuse fest, bis es einrastet.



AUTODOC empfiehlt:

- Austausch: Spiegelkappe – FORD Fiesta Mk6 Kastenwagen. Wenden Sie bei der Montage keine übermäßige Kraft an. Dies kann das Teil beschädigen.

9 Schließen Sie die Steckverbindungen der Spiegelheizung wieder an.




10 Setzen Sie das Spiegelglas ein. Stellen Sie sicher, dass Sie dabei das Klicken hören, welches entsteht, wenn sich diese in der korrekten Position befindet.



Austausch: Spiegelkappe – FORD Fiesta Mk6 Kastenwagen. Fachleute empfehlen:

- Verwenden Sie keine übermäßige Kraft bei der Montage des Teils, da Sie sonst die Verbindungselemente beschädigen könnten.
- Stellen Sie sicher, dass das Spiegelglas richtig positioniert ist. Es sollte an den Einrastlaschen im Gehäuse ausgerichtet sein.

11 Reinigen Sie das Spiegelglas.

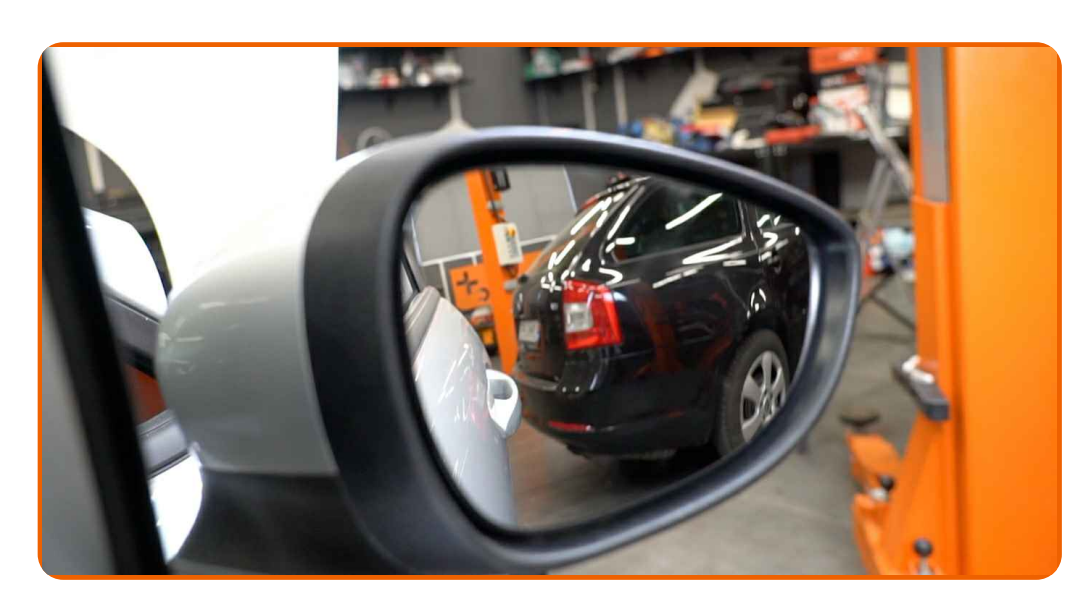

GUT GEMACHT!



AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.